


WIEDER[®]KRAFT[®]



ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ WDK-503

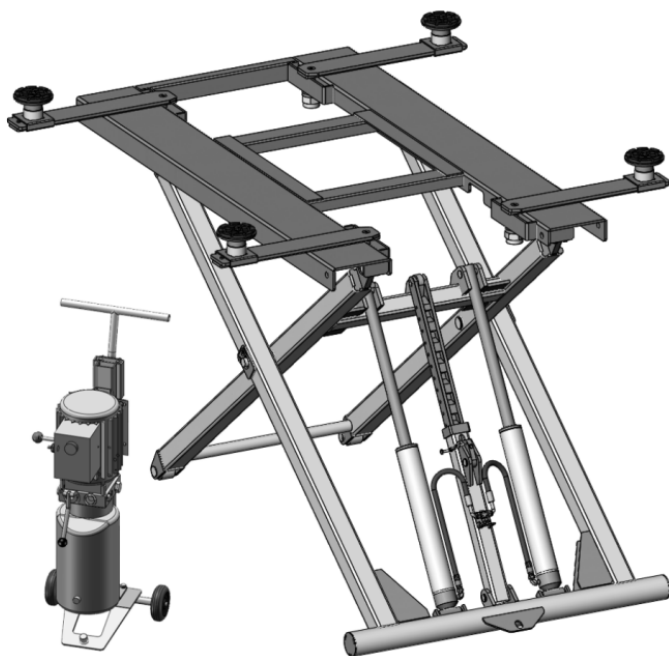

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.wiederkraft.ru

Внимание:

Перед использованием внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

При возникновении вопросов вы можете обратиться к дилеру компании WiederKraft.

Поставщик не обязан уведомлять об изменении конструкции, комплектации и т.д.

Данное руководство предназначено для эксплуатации модели WDK-503, и компания не несет ответственности за последствия использования его для эксплуатации другого оборудования.

Компания и ее филиалы не несут ответственности за расходы и издержки, вызванные повреждением или утратой оборудования в результате несанкционированного изменения или неправильного использования оборудования, а также несоответствия требованиям эксплуатации и технического обслуживания в результате ЧП пользователя или третьего лица.

Компания не несет ответственности за повреждения или выход из строя оборудования, вызванные использованием неоригинальных изделий или изделий, не одобренных компанией, а других выбранных аксессуаров или быстроизнашивающихся деталей.

1. Общие положения**1.1 Назначение**

Подъемник гидравлический ножничный WDK-503 предназначен для подъема автомобиля на высоту, необходимую для проведения шиномонтажных, диагностических и иных работ.

1.2 Безопасность

Внимательно изучите данное руководство перед началом эксплуатации подъемника и соблюдайте все изложенные инструкции. Травмы персонала и материальный ущерб, причиненные в результате несоблюдения данных инструкций по технике безопасности, не подпадают под действие правил ответственности за продукцию.

1. Осуществлять подъем автомобиля с человеком, находящимся на подъемных платформах или внутри транспортного средства ЗАПРЕЩЕНО.

2. Убирайте вспомогательные средства и устройства из-под подъемника прежде, чем опускать его.

3. Поднимать автомобиль за одну из его сторон ЗАПРЕЩЕНО.

4. Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону и/или под подъемник.

5. Отходите на безопасное расстояние при опускании подъемника.

6. Прежде чем поднимать автомобиль на высоту, убедитесь, что подъемник функционирует нормально.


1.3 Упаковка

Упаковка подъемника состоит из двух частей: деревянный короб (подъемник), картонная коробка (гидростанция, комплект для подключения, тележка и комплект аксессуаров).

Перемещение упакованного подъемника должно осуществляться следующими средствами: автопогрузчик, кран-манипулятор или мостовой кран. При строповке упаковки, за грузом всегда должен следить второй человек.

При обнаружении недостающих деталей, дефектов или повреждений, вызванных транспортировкой, необходимо немедленно проинформировать ответственное лицо или перевозчика.

2. Технические характеристики

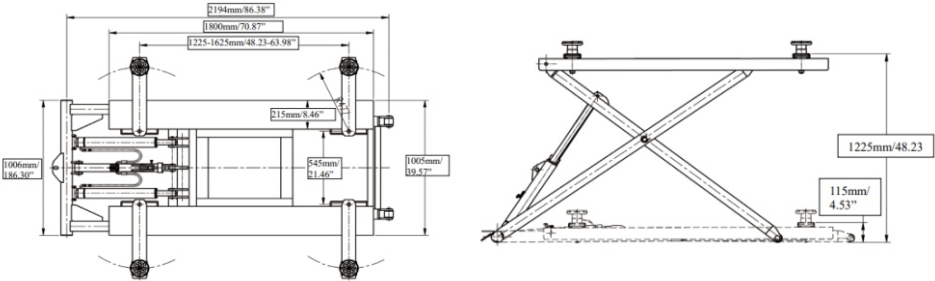

Технические характеристики	
Модель	WDK-503
Грузоподъемность	2 800 кг
Высота подхвата	115 мм
Высота подъема	1 225 мм
Макс. Ширина меж.под.опорами	1 625 мм
Время подъема	60 сек
Время спуска	40 сек
Вес Брутто	387,6 кг

3. Безопасность


Для обеспечения максимальной безопасности и сохранности транспортных средств и оборудования соблюдайте следующие правила:

1. Убедитесь, что автомобиль расположен на подъемнике в соответствии с развесовкой (рис. справа).
2. Осуществляйте подъем только транспортных средств, никогда не превышайте максимальную грузоподъемность, максимальную высоту и выступ (длину и ширину транспортного средства).
3. Следите за тем, чтобы на платформах не было людей во время подъема и опускания.

ОБЩИЕ РИСКИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ИЛИ СПУСКЕ:


Для защиты от перегрузки или возможного выхода двигателя гидростанции из строя используются следующие средства безопасности:

В случае перегрузки открывается предохранительный клапан и масло возвращается в масляный бак. Предохранительный зубец и зубчатый модуль - это детали, которые гарантируют безопасность персонала, находящегося под станком, в случае выхода из строя других средств защиты. Поэтому убедитесь в целостности зубчатого модуля и в том, что предохранительный зубец полностью закрыт.

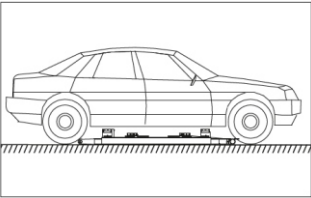

1. Прежде чем оператор начнет подъем или спуск автомобиля, убедитесь, что в рабочей зоне нет персонала или посторонних лиц. Когда по техническим причинам подъемник останавливается на относительно небольшой высоте, персонал должен соблюдать осторожность, чтобы столкновения с автомобилем или подъемником.

2. Во время операций подъема и опускания персоналу запрещается входить на платформы и в транспортное средство, чтобы избежать падения.

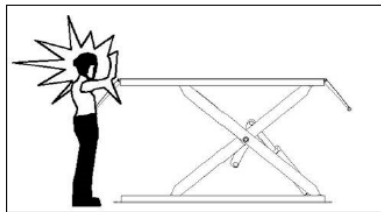

3. Следите за правильностью расположения автомобиля на подъемнике. Во время подъема/спуска платформы двигатель транспортного средства включать запрещено. На подъемнике и его подвижных частях не должно быть никаких посторонних предметов.

4. Не допускайте попадания влаги на электропроводку и пульт управления. Храните подъемник в сухом месте.

5. Оператор и специалист по техническому обслуживанию должны обеспечить надлежащее и равномерное освещение рабочей зоны подъемника. Во время операций подъема и спуска оператор должен постоянно следить за подъемником и может управлять им только с позиции оператора.

4. Управление

4.1 Подъем

1. Расположите автомобиль на подъемнике в соответствии с развесовкой. Установите транспортное средство на ручной тормоз.

2. Нажмите кнопку «Вверх» и осуществляйте подъем до достижения нужной высоты. Контролируйте равномерность и плавность подъема.

4.2 Спуск

1. Нажмите кнопку «Вниз», стопорный механизм разблокируется и платформы начнут опускание. Для прекращения спуска отпустите кнопку, фиксация на стопоре произойдет автоматически.

5. Обслуживание

К выполнению работ допускается только квалифицированный персонал.

1. Все подшипники и шарниры подъемника необходимо смазывать раз в неделю с помощью масленки.

2. Убедитесь, что механизм блокировки работает должным образом.

3. Убедитесь в отсутствии утечек масла из цилиндров и гидравлической магистрали.

4. Убедитесь в отсутствии посторонних звуков, издаваемых насосом и двигателем гидростанции.

5. Убедитесь, что кнопка подъема и рычаг опускания находятся в нормальном состоянии.

6. Гидравлическое масло необходимо менять каждые два месяца. Уровень масла всегда должен поддерживаться на верхнем предельном уровне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подъемник гидравлический WDK-503

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год _____

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция
получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

(812) 325-30-10

8-800-250-30-80